Tronical
COMPONENTS

TRONICALTUNE

ТОЛКАТЬ. БРЕНЧАТЬ. РЕГУЛИРОВАТЬ. УТЁС!

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

TRONICAL TUNE - ОБЗОР

6 РОБО-ТЮНЕРОВ
С НОВЫМ МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ
(6 ИНД. СТРУН, 1 ИНД. “MENU”, 1 ИНД. УРОВНЯ БАТАРЕИ)

БАТАРЕЯ
ЗАМЕНЯЕМАЯ, ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ
3.7 ВОЛЬТА, LI-POLYMER, ПРИБЛ. 300 НАСТРОЕК

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЕР
МОНТАЖНАЯ ПЛАТА С КОНТРОЛЛЕРОМ РОБО-ТЮНЕРОВ

ДЖОЙСТИК
(ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО, ВВОД)

ВКЛ / ВЫКЛ / НАЗАД

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ

- **БАТАРЕЯ Li-Polymer**
- **ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**
- **РОБО-ТЮНЕРЫ**
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР С МОНТАЖНОЙ ПЛАТОЙ**
- **ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ, ГАЙКИ И ШАЙБЫ ДЛЯ РОБО-ТЮНЕРОВ**

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА ИДИКАТОРОВ КОНТРОЛЛЕРА

НАЖМИТЕ И ПОДЕРЖИТЕ КНОПКУ “ВЫКЛ” ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ (E - e)

- : СТРУНА НАСТРОЕНА
- : СТРУНА НЕ НАСТРОЕНА
- : ЧАСТОТА ВЫХОДИТ ЗА ГРАНИЦЫ ДИАПАЗОНА
- : СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РОБО-ТЮНЕР В ДВИЖЕНИИ
- : ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ
- : ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ СТРУНОЙ

ЗАГЛУШИТЕ НИЖНИЕ СТРУНЫ КОГДА ОНИ НАСТРОЕНЫ И УДАРЬТЕ ПО ВЕРХНИМ ЕЩЁ РА

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА “BAT”

- : БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА
- : НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ
- : БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА “MENU”

- : НАСТРОЙКА АКТИВНА
- : МЕНЮ НАСТРОЙКИ
- : МЕНЮ ФУНКЦИЙ
- : СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

МИГАЮЩИЙ ИНДИКАТОР “MENU”

- : АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА
- : ЭЛЕКТРОГИТАРА

С ЧЕГО НАЧАТЬ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ СТРУНЫ

ЗАМЕТКА: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИКАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАТЯГИВАНИЯ ПРИЖИМНОЙ ГАЙКИ, ЭТО ПОВРЕДИТЬ ВАЛУ ТЮНЕРА.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРИЛАГАЕМЫЙ КЛЮЧ.
ЗАТЯНИТЕ КРЕПЁЖНЫЕ ГАЙКИ **(МАКС. 1 ОБОРОТ)**

СТРУНЫ ВАШЕЙ ГИТАРЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ ТОЛЩИНА СТРУН:
.013 .017 .026 .035 .045 .056

ЗАМЕТКА: БОЛЬШАЯ ТОЛЩИНА СТРУН МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ РОБО-ТЮНЕРЫ!

1. **ПРИЖИМНАЯ ГАЙКА:** ПРИЖИМНАЯ ГАЙКА НУЖНА ДЛЯ БЛОКИРОВКИ СТРУНЫ.
2. **ВАЛ ТЮНЕРА:** НА ВАЛ ТЮНЕРА НАКРУЧИВАЕТСЯ СТРУНА.
3. **ВЫРЕЗ ДЛЯ СТРУНЫ:** ВЫРЕЗ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СТРУНЫ НА ВАЛЕ .
4. **КРЕПЁЖНАЯ ГАЙКА:** ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕПЁЖНЫЕ ГАЙКИ НА 6 РОБО-ТЮНЕРАХ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СИСТЕМЫ НА ГРИФЕ

С ЧЕГО НАЧАТЬ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫРЕЗ ДЛЯ СТРУНЫ

1

ОТКРУТИТЕ ПРИЖИМНУЮ ГАЙКУ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫРЕЗ ПОВЁРНУТ НА 90 ГРАДУСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО КРАЯ ГОЛОВКИ ГРИФА.

ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ВРУЧНУЮ ПОВОРОТОМ РУЧКИ РОБО-ТЮНЕРА

2

НАТЯНИТЕ СТРУНУ ДО УПОРА ИОБЕРНИТЕ ЕЁ НА ПОЛ ОБОРОТА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ВОКРУГ ВАЛА ТЮНЕРА

3

ПРОПУСТИТЕ СТРУНУ ЧЕРЕЗ ВЫРЕЗ

4

ОБЕРНИТЕ СТРУНУ ВОКРУГ ВАЛА КАК ПОКАЗАНО НА ФОТО И ЗАТЯНИТЕ ПРИЖИМНУЮ ГАЙКУ

С ЧЕГО НАЧАТЬ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫРЕЗ ДЛЯ СТРУНЫ

5

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕБОЛЬШУЮ МОНЕТКУ ЧТОБЫ ЗАТЯНУТЬ ПРИЖИМНУЮ ГАЙКУ ВРУЧНУЮ. СТРУНА ДОЛЖНА БЫТЬ НАКРУЧЕНА ВОКРУГ ВАЛА ПОЛНОСТЬЮ.

6

ОБРЕЖЬТЕ ИЗЛИШЕК СТРУНЫ ПОБЛИЖЕ К ВАЛУ.

7

СМОТРИТЕ РАЗДЕЛ НАМОТКА СТРУН

С ЧЕГО НАЧАТЬ

КАК НАСТРАИВАТЬ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, РОБО-КОЛКИ С БАСОВОЙ СТРОНЫ РАБОТАЮТ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ОТ ПРИВЫЧНОГО!

ПЕРЕНАСТРОЙКА

1. ДЛЯ ПЕРЕНАСТРОЙКИ УДАРЬТЕ ПО ВСЕМ СТРУНАМ С ТАКОЙ ЖЕ СИЛОЙ, КАК ВЫ ДЕЛАЛИ ЭТО В РЕЖИМЕ КАЛИБРОВКИ
   (Ударьте большим пальцем, ближе к грифу (или резонаторному отверстию), 1 удар = сыграть по всем струнам в течение 1 сек.)
2. ПОДОЖДИТЕ 3-5 СЕК. ДО ВТОРОГО УДАРА
3. ПОСЛЕ УДАРОВ ПРИГЛУШИТЕ ВСЕ СТРУНЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ НАСТРОЕНЫ (ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ ИНДИКАТОРА НА КОНТРОЛЛЕРЕ)
   И УДАРЬТЕ ТОЛЬКО ПО НЕНАСТРОЕННЫМ СТРУНАМ.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРОЯ

1. ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СТРОЙ (НАПРИМЕР, СО СТАНДАРТНОГО ДО DADGAD) ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ “ОДНОСТРУННЫЙ РЕЖИМ” ИЛИ “МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ”. ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ОДНОСТРУННЫЙ РЕЖИМ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ”ВВОД”, МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ АКТИВИРУЕТСЯ ОДИНОЧНЫМ НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ENTER (ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ В РАЗДЕЛЕ «РЕЖИМЫ НАСТРОЙКИ»).
   ОДНОСТРУННЫЙ РЕЖИМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ И ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГРОМКОГО ШУМА (ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ ГИТАР).
   МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ РЕЖИМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КАК РЕЖИМ РАБОТЫ ПО УМОЛЧАНИЮ, КОГДА ВЫ ПРИВЫКНЕТЕ К СИСТЕМЕ.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

*** ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ !**

*** ДЛЯ ЛУЧШЕЙ НАСТРОЙКИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СТРУНЫ НЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАЮТ ПОД ГАЙКОЙ НА РОБО-КОЛКАХ.**
*** УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МЕНЗУРА ОТСТРОЕНА КОРРЕКТНО (ОДИНАКОВАЯ НОТА НА ОТКРЫТОЙ СТРУНЕ И НА 12-м ЛАДУ)**

*** СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА - 440 Гц**

*** РАССТРОЙКА В ПРЕДЕЛАХ НОМИНАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА +/- 30 ЦЕНТОВ.**

*** БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА. ИНДИКАТОР "BAT" - ЗЕЛЁНЫЙ**

*** ТОЧНОСТЬ НАСТРОЙКИ УСТАНОВЛЕНА НА СТАНДАРТНУЮ - 3 СВЕТОДИОДА (ТОЧНОСТЬ +/- 2,5 ЦЕНТА)**

		МИН	НОМ	МАКС	ЗНАЧЕНИЕ
ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ	ОДНОСТРУННЫЙ РЕЖИМ	3	5	10	сек. на струну
	МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ	3	10	20	сек.на все струны

		МИН	НОМ	МАКС	ЗНАЧЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ	ОДНОСТРУННЫЙ РЕЖИМ	1	2	4	ударов на струну
	МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ	1	3	5	ударов на все струны

НАЧАЛО НАСТРОЙКИ >>> РЕЖИМЫ НАСТРОЙКИ - МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". **МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ** БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ.

УДАРЬТЕ ПО СТРУНАМ ОДИН РАЗ - НАЧНЁТСЯ НАСТРОЙКА.

УДАРЬТЕ ЕЩЁ РАЗ ПО НЕ НАСТРОЕНЫМ СТРУНАМ **(КР)**.
ЗАГЛУШИТЕ НАСТРОЕНЫЕ СТРУНЫ **(ЗЕЛ)**.

- : СТРУНА НАСТРОЕНА
- : СТРУНА НЕ НАСТРОЕНА
- : ЧАСТОТА ВЫХОДИТ ЗА ГРАНИЦЫ ДИАПАЗОНА
- : СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РОБО-ТЮНЕР В ДВИЖЕНИИ
- : ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ
- : ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ СТРУНОЙ

ЗАГЛУШИТЕ НИЖНИЕ СТРУНЫ КОГДА ОНИ НАСТРОЕНЫ
И УДАРЬТЕ ПО ВЕРХНИМ ЕЩЁ РАЗ

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "ВВОД"
ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОСТРУННЫЙ РЕЖИМ

КОГДА НАСТРОЙКА ЗАКОНЧИТСЯ СИСТЕМА ВЫКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

НАЧАЛО НАСТРОЙКИ

РЕЖИМЫ НАСТРОЙКИ - ОДНОСТРУННЫЙ РЕЖИМ

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "ВКЛ". **ОДНОСТРУННЫЙ РЕЖИМ** БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ.

ЕСЛИ ВЫ УЖЕ В РЕЖИМЕ ВЫБОРА СТРОЯ, ВЫБЕРЕТЕ ЖЕЛАЕМЫЙ ПРЕСЕТ И НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "ВВОД" ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОСТРУННЫЙ РЕЖИМ.

УДАРЯЙТЕ ПО СТРУНАМ ОДНА ЗА ДРУГОЙ, КАК УКАЗЫВАЮТ ИНДИКАТОРЫ, ПОКА ВСЕ СТРУНЫ НЕ БУДУТ НАСТРОЕНЫ.

НАЖМИТЕ "ВЛЕВО" ИЛИ "ВПРАВО" ДЛЯ ВЫБОРА СРУНЫ, КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ НАСТРОИТЬ.

ЗАГЛУШИТЕ ВСЕ СТРУНЫ, КОТОРЫЕ НАСТРОЕНЫ (ЗЕЛ).

СМОТРИТЕ СТРАНИЦУ "ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ"

КОГДА НАСТРОЙКА ЗАКОНЧИТСЯ СИСТЕМА ВЫКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

НАЧАЛО НАСТРОЙКИ >>> ВЫБОР СТРОЯ

>>> ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КРАСНЫМ, ЗЕЛЁНЫМ И СИНИМ БАНКАМИ

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ.

НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ.

НАЖМИТЕ "**ВВЕРХ**" ИЛИ "**ВНИЗ**" ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МЕЖДУ КРАСНЫМ, СИНИМ И ЗЕЛЁНЫМ БАНКОМ.
КАЖДЫЙ БАНК СОДЕРЖИТ 6 ПРЕСЕТОВ СТРОЯ.

ДЛЯ ВЫБОРА ЛЮБОГО ПРЕСЕТА (E-e) НАЖМИТЕ "**ВЛЕВО**" ИЛИ "**ВПРАВО**". НАЖМИТЕ ОДНОКРАТНО КНОПКУ "ВВОД" ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВЫБРАННОГО СТРОЯ В МНОГОСТРУННОМ РЕЖИМЕ. ИЛИ НАЖМИТЕ И ПОДЕРЖИТЕ КНОПКУ "ВВОД" ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВЫБРАННОГО СТРОЯ В ОДНОСТРУННОМ РЕЖИМЕ

ИНДИКАТОР "MENU" БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ СИНИМ.

НАЧАЛО НАСТРОЙКИ >>> ВЫБОР СТРОЯ

>>> ОБЗОР БАНКОВ

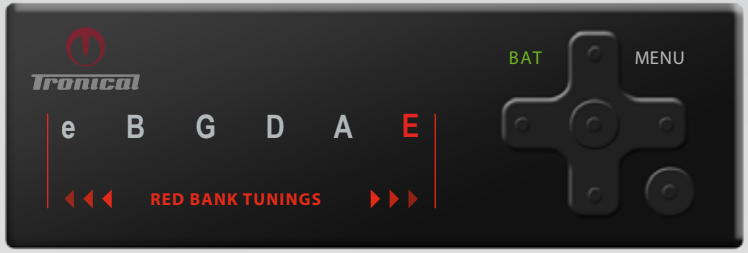

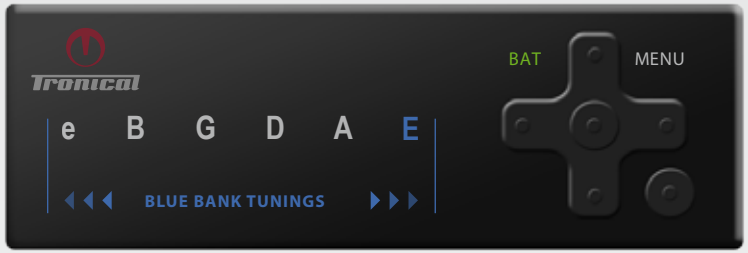

КРАСНЫЙ БАНК

		E6th	A5th	D4th	G3rd	B2nd	e1st
E	“STANDARD“	E2	A2	D3	G3	B3	E4
A	“DADGAD“	D2	A2	D3	G3	A3	D4
D	“LOW D“	D2	G2	C3	F3	A3	D4
G	“DROP-D“	D2	A2	D3	G3	B3	E4
B	“EB“	EB2	AB2	DB3	GB3	BB3	EB4
e	“DOUBLE DROP-D“	D2	A2	D3	G3	B3	D4

ЗЕЛЁНЫЙ БАНК

		E6th	A5th	D4th	G3rd	B2nd	e1st
E	“OPEN E“	E2	B2	E3	G#3	B3	E4
A	“OPEN A“	E2	A2	E3	A3	C#4	E4
D	“OPEN D“	D2	A2	D3	F#3	A3	D4
G	“OPEN G“	D2	G2	D3	G3	B3	D4
B	“DOBRO“	G2	B2	D3	G3	B3	D4
e	“ALL 4TH“	E2	A2	D3	G3	C4	F4

СИНИЙ БАНК

		E6th	A5th	D4th	G3rd	B2nd	e1st
E	“USER-DEFINED 01“	E2	A2	D3	G3	B3	E4
A	“USER-DEFINED 02“	E2	A2	D3	G3	B3	E4
D	“USER-DEFINED 03“	E2	A2	D3	G3	B3	E4
G	“USER-DEFINED 04“	E2	A2	D3	G3	B3	E4
B	“USER-DEFINED 05“	E2	A2	D3	G3	B3	E4
e	“USER-DEFINED 06“	E2	A2	D3	G3	B3	E4

По умолчанию для все настройки строя в синем банке являются стандартными “STANDART”. Чтобы сохранить пользовательские настройки строя, см. “МЕНЮ ФУНКЦИЙ -ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СТРОЙ”

МЕНЮ ФУНКЦИЙ

ОБЗОР ФУНКЦИЙ

РЕЖИМ НАМОТКИ И ОСЛАБЛЕНИЯ СТРУН / ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СТРОЙ / НАСТРОЙКА С ОПОРНЫМ ТОНОМ / ВЕРСИЯ ПО / УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ ФУНКЦИЙ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВВЕРХ" ПОКА ИНДИКАТОР "MENU" НЕ СТАНЕТ СВЕТИТЬСЯ БЕЛЫМ.

НАЖМИТЕ "**ВЛЕВО**" ИЛИ "**ВПРАВО**" ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В МЕНЮ ФУНКЦИЙ (E, A, D, G, B). НАЖМИТЕ "ВВОД" ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ.

ОБЗОР МЕНЮ ФУНКЦИЙ

E	РЕЖИМ НАМОТКИ И ОСЛАБЛЕНИЯ СТРУН
A	РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СТРОЯ
D	НАСТРОЙКА С ОПОРНЫМ ТОНОМ
G	ВЕРСИЯ ПО
B	УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

МЕНЮ ФУНКЦИЙ

E

РЕЖИМ НАМОТКИ И ОСЛАБЛЕНИЯ СТРУН

ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТРУН НА ГИТАРЕ

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ ФУНКЦИЙ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВВЕРХ" ПОКА ИНДИКАТОР "MENU" НЕ СТАНЕТ СВЕТИТЬСЯ БЕЛЫМ.

ВЫБЕРЕТЕ БЕЛЫЙ ИНДИКАТОР "E" И ПОДТВЕРДИТЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ "ВВОД". ИНДИКАТОР "MENU" ВЫКЛЮЧИТСЯ, ИНДИКАТОР "E" БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ ФИОЛЕТОВЫМ. НАЖМИТЕ "ВНИЗ" ЧТОБЫ ОСЛАБИТЬ НИЖНЮЮ СТРУНУ "E" ИЛИ НАЖМИТЕ "ВВЕРХ" ЧТОБЫ НАТЯНУТЬ НИЖНЮЮ СТРУНУ "E". НАЖМИТЕ "ВЛЕВО" ИЛИ "ВПРАВО" ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ДРУГИЕ СТРУНЫ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ИЛИ НАТЯЖЕНИЯ ТАКИМ ЖЕ СПОСОБОМ. НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВОЗВРАТА В МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ.

Во время "РЕЖИМА НАМОТКИ И ОСЛАБЛЕНИЯ СТРУН" однострунный режим настройки является активным. Рекомендуется наматывать струну до высоты близкой к необходимой (+ - 300 процентов) , затем отпустите кнопку вверх / вниз и дёрнете струну. Далее система берет на себя настройку струны до стандартной высоты.

смотрите главу **первые шаги**

МЕНЮ ФУНКЦИЙ » A ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СТРОЙ

НАСТРОЙТЕ ВАШУ ГИТАРУ ВРУЧНУЮ НА ЛЮБОЙ СТРОЙ, КОТОРЫЙ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ И СОХРАНЕННТ СТРОЙ В ПРЕСЕТ (СИНИЙ БАНК)

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ ФУНКЦИЙ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВВЕРХ" ПОКА ИНДИКАТОР "MENU" НЕ СТАНЕТ СВЕТИТЬСЯ БЕЛЫМ. НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВЛЕВО/ВПРАВО" ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ИНДИКАТОР "A" И НАЖМИТЕ "ВВОД".

УДАРЬТЕ ПО СТРУНЕ ИНДИКАТОР КОТОРОЙ МИГАЕТ КРАСНЫМ НАЧИНАЯ С НИЖНЕЙ "E". ИЗМЕРЕНИЕ НАЧНЁТСЯ КОГДА ИНДИКАТОР "E" НАЧНЁТ БЫСТРО МИГАТЬ ЖЁЛТЫМ ЦВЕТОМ. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНДИКАТОР "E" БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ ЗЕЛЁНЫМ.

ПРИГЛУШИТЕ СТРУНУ "E" И ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕСС СО СТРУНОЙ "A", ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ ПОСТУПИТЕ С ОСТАЛЬНЫМИ ЧЕТЫРЬМЯ СТРУНАМИ, ПОКА ВСЕ СТРУНЫ НЕ БУДУТ ИЗМЕРЕНЫ (ЗЕЛЁНЫЙ).

EXAMPLE:

И Т.Д.

МЕНЮ ФУНКЦИЙ

A ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СТРОЙ | СОХРАНЕНИЕ

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ СИТЕМА ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ В СИНИЙ БАНК АВТОМАТИЧЕСКИ И ИНДИКАТОР НАЧНЁТ СВЕТИТЬСЯ СИНИМ.

НАЖМИТЕ “**ВЛЕВО/ВПРАВО**“ ДЛЯ ВЫБОРА ОДНОГО ИЗ ШЕСТИ ПРЕСЕТОВ (E-e) И НАЖМИТЕ “ВВОД” ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВАШЕГО СТРОЯ В ВЫБРАННОЙ ПОЗИЦИИ.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ ВСЕ ИНДИКАТОРЫ МОРГНУТ ЗЕЛЁНЫМ ДВА РАЗА.

СИСТЕМА ПРЕКЛЮЧИТСЯ НАЗАД В **МЕНЮ ФУНКЦИЙ** АВТОМАТИЧЕСКИ. ИНДИКАТОР “MENU” БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ БЕЛЫМ.

НАЖМИТЕ “**НАЗАД**“ ДЛЯ ПЕРЕХОДАВ **МЕНЮ ВЫБОРА СТРОЯ** ИЛИ НАЖМИТЕ И ПОДЕРЖИТЕ КНОПКУ “НАЗАД“ ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.

ВЫ МОЖЕТЕ СОХРАНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СТРОЙ ТОЛЬКО В СИНЕМ БАНКЕ. ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ВАШ СОХРАНЁННЫЙ СТРОЙ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ КАК ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРОЙ.

МЕНЮ ФУНКЦИЙ D НАСТРОЙКА С ОПОРНЫМ ТОНОМ

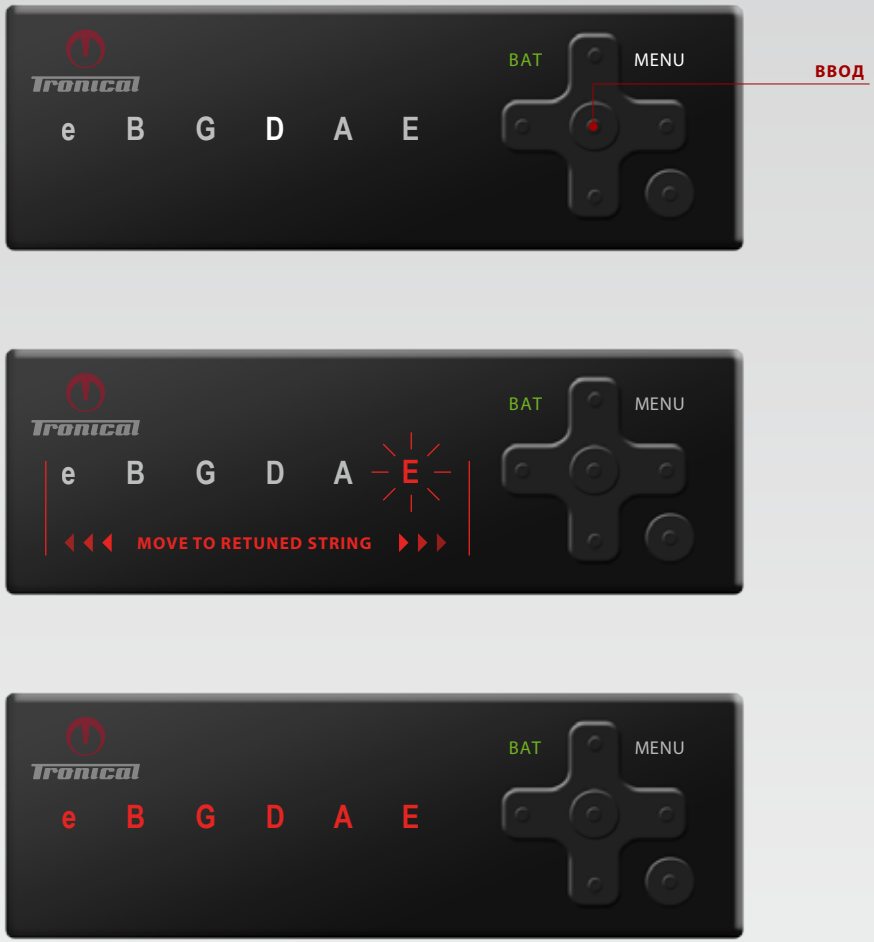

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1) НАСТРОЙТЕ ГИТАРУ НА ЖЕЛАЕМОМ ПРЕСЕТЕ СТРОЯ
2) ИЗМЕНИТЕ ВЫСОТУ НОТЫ НУЖНОЙ СТРУНЫ (ОПОРНАЯ СТРУНА) ВРУЧНУЮ, ИСПОЛЬЗУЯ РУЧКУ РОБО-ТЮНЕРА.
3) ВОЙДИТЕ И ЗАПУСТИТЕ РЕЖИМ ОПОРНОГО ТОНА

ВХОД В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ С ОПОРНЫМ ТОНОМ:

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВВЕРХ" ПОКА ИНДИКАТОР "MENU" НЕ СТАНЕТ СВЕТИТЬСЯ БЕЛЫМ. НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВЛЕВО/ВПРАВО" ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ИНДИКАТОР "D" И НАЖМИТЕ "ВВОД".

НАЖМИТЕ "ВВОД" ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ С ОПОРНЫМ ТОНОМ. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСТНЕТ, ИДИКАТОР "E" СВЕТИТСЯ КРАСНЫМ. НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВЛЕВО/**ВПРАВО**" ДЛЯ ВЫБОРА ОПОРНОЙ СТРУНЫ.

ДЁРНЕТЕ ВАШУ ОПОРНУЮ СТРУНУ. ИЗМЕРЕНИЕ НАЧНЁТСЯ, КОГДА ИНДИКАТОР ВЫБРАННОЙ СТРУНЫ БУДЕТ БЫСТРО МИГАТЬ ЖЁЛТЫМ. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНДИКАТОР ВЫБРАННОЙ СТРУНЫ ЗАГОРИТСЯ ЗЕЛЁНЫМ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ БУДУТ СВЕТИТЬСЯ КРАСНЫМ.

УДАРЬТЕ ПО ВСЕМ СТРУНАМ (МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ).

СИСТЕМА НАСТРОИТ ВАШУ ГИТАРУ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННЫМ ПРЕСЕТОМ СТРОЯ С ПОПРАВКОЙ НА ИЗМЕРЕННЫЙ ОПОРНЫЙ ТОН.

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАВЕРШЁННАЯ НАСТРОЙКА С ОПОРНЫМ ТОНОМ БУДЕТ ДОСТУПНА ПОКА ВЫ НЕ СОВЕРШИТЕ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ НАСТРОЙКУ.

ПО ЖЕЛАНИЮ ВЫ МОЖЕТЕ СОХРАНИТЬ ВАШУ НАСТРОЙКУ С ОПОРНЫМ ТОНОМ КАК "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СТРОЙ".

МЕНЮ ФУНКЦИЙ >>> G ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ.

ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ ФУНКЦИЙ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВВЕРХ" ПОКА ИНДИКАТОР "MENU" НЕ СТАНЕТ СВЕТИТЬСЯ БЕЛЫМ. НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВЛЕВО/ВПРАВО" ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ИНДИКАТОР "G" И НАЖМИТЕ "ВВОД".

LИНДИКАТОРЫ ВСПЫХНУТ ТРИ РАЗА, КАЖДЫЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЯ ОДНУ ИЗ ТРЁХ ЦИФР ВЕРСИИ ПО. ПЕРВАЯ ЦИФРА ЗЕЛЁНАЯ, ВТОРАЯ СИНЯЯ И ТРЕТЬЯ КРАСНАЯ. КАЖДЫЙ ЦВЕТ ОБОЗНАЧАЕТ ЦИФРУ ОТ 1 ДО 6 В СООТВЕТСТВИИ С КОЛИЧЕСТВОМ СВЕТЯЩИХСЯ БУКВ.

i O = ВСЕ ИНДИКАТОРЫ БЕЛЫЕ

ПРИМЕР: ИНДИКАТОРЫ ВСПЫХНУТ ТРИ РАЗА

ВСПЫШКА: 1

ВСПЫШКА: 2

ВСПЫШКА: 3

ВЕРСИЯ: 1 6 0

МЕНЮ ФУНКЦИЙ » B УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

НАЖМИТЕ КНОПКУ ”ВКЛ”. **МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ** БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ ”НАЗАД” ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА **ВЫБОРА СТРОЯ**. ИНДИКАТОР “MENU” ПОГАСНЕТ.

ДЛЯ ВХОДА В **МЕНЮ ФУНКЦИЙ** НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВВЕРХ“ ПОКА ИНДИКАТОР “MENU” НЕ СТАНЕТ СВЕТИТЬСЯ БЕЛЫМ. НАЖМИТЕ КНОПКУ “ВЛЕВО/ВПРАВО“ ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ИНДИКАТОР “B“ И НАЖМИТЕ “ВВОД”.

ИНДИКАТОРЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК КАК ПОКАЗАНО СЛЕВА.

ЕСЛИ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА, РОБО-ТЮНЕРЫ ПОТЕРЯЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ГОРЯТ ТОЛЬКО ДВА КРАСНЫХ ИНДИКАТОРА (”A” И “E”), ТО ВАМ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ.

МЕНЮ НАСТРОЕК

ОБЗОР

РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ / НАСТРОЙКА ТОЧНОСТИ / ЗАДЕРЖКА РОБО-ТЮНЕРОВ/
СБРОС / СКОРОСТЬ РОБО-ТЮНЕРОВ / УРОВЕНЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

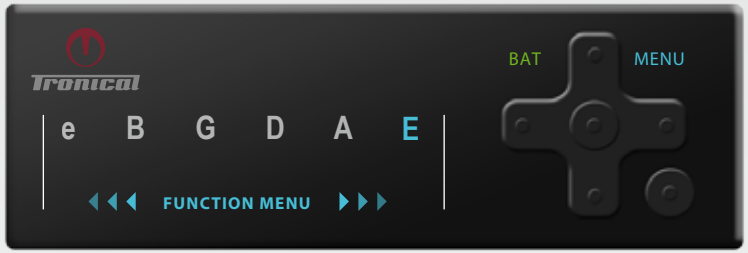

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ.

ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ НАСТРОЕК НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВНИЗ" ПОКА ИНДИКАТОРЫ "MENU" И "E" НЕ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ СИНИМ.

НАЖМИТЕ КНОПКУ "**ВЛЕВО/ВПРАВО**" ДЛЯ ВЫБОРА ЖЕЛАЕМОЙ ФУНКЦИИ

ОБЗОР МЕНЮ НАСТРОЕК

- E — РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ
- A — НАСТРОЙКА ТОЧНОСТИ
- D — ЗАДЕРЖКА РОБО-ТЮНЕРОВ
- G — СБРОС
- B — СКОРОСТЬ РОБО-ТЮНЕРОВ
- e — УРОВЕНЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

МЕНЮ НАСТРОЕК

E РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ

СИСТЕМА TRONICAL TUNE ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ЗВУКОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ КОРПУСА ВАШЕЙ ГИТАРЫ. ЭТА ФУНКЦИЯ ВАЖНА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СКОРОСТИ И ТОЧНОСТИ НАСТРОЙКИ. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УДАРЯЙТЕ ПО СТРУНАМ ВО ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ В ТАКОЙ ЖЕ МАНЕРЕ КАК ВЫ БУДЕТЕ ЭТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

ГИТАРА ДОЛЖНА БЫТЬ НАСТРОЕНА НА СТРАНДАРТНЫЙ СТРОЙ (КРАСНЫЙ БАНК “E“).
УДАРЯЙТЕ ПО СТРУНАМ БЛИЖЕ К ГРИФУ.
НЕ УДАРЯЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО!

НАЖМИТЕ КНОПКУ ”ВКЛ”. МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ ”НАЗАД” ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР “MENU” ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ НАСТРОЕК НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВНИЗ“ ПОКА ИНДИКАТОРЫ “MENU” И “E” НЕ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ СИНИМ.

ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР “E“ И ПОДТВЕРДИТЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ ”ВВОД”.

ПРИГЛУШИТЕ ВСЕ СТРУНЫ И ПОДОЖДИТЕ ПОКА ВСЕ ИНДИКАТОРЫ НЕ НАЧНУТ МИГАТЬ КРАСНЫМ.

УДАРЬТЕ ПО ВСЕМ СТРУНАМ ОДИН РАЗ.

НАЧАЛАСЬ КАЛИБРОВКА.

МЕНЮ НАСТРОЕК

E РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ

УДАР ПО СТРУНАМ РАСПОЗНАН ЕСЛИ ИНДИКАТОРЫ ЗЕЛЁНЫЕ.

УДАР ПО СТРУНАМ НЕ РАСПОЗНАН ЕСЛИ ИНДИКАТОРЫ КРАСНЫЕ.

ЗАГЛУШИТЕ ВСЕ СТРУНЫ ЕСЛИ УДАР БЫЛ РАСПОЗНАН

ПЕРВАЯ (E) КАЛИБРОВКА ИЗ ШЕСТИ ЗАВЕРШЕНА.

УДАР ПО СТРУНАМ РАСПОЗНАН ЕСЛИ ИНДИКАТОРЫ ЗЕЛЁНЫЕ

СПУСТЯ ДВЕ СЕКУНДЫ ИНДИКАТОРЫ НАЧНУТ МИГАТЬ СНОВА
УДАРЬТЕ ПО ВСЕМ СТРУНАМ ОДИН РАЗ.
ВТОРАЯ КАЛИБРОВКА ИЗ ШЕСТИ НАЧАЛАСЬ.

МЕНЮ НАСТРОЕК

E РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ

УДАР ПО СТРУНАМ РАСПОЗНАН ЕСЛИ ИНДИКАТОРЫ ЗЕЛЁНЫЕ

УДАР НЕ РАСПОЗНАН ИЛИ ОЖИДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ УДАР ЕСЛИ ИНДИКАТОРЫ МИГАЮТ КРАСНЫМ.

ВТОРАЯ (A) КАЛИБРОВКА ИЗ ШЕСТИ ЗАВЕРШЕНА.

ЗАГЛУШИТЕ СТРУНЫ РУКОЙ. СПУСТЯ ДВЕ СЕКУНДЫ ИНДИКАТОРЫ СНОВА НАЧНУТ МИГАТЬ КРАСНЫМ. УДАРЬТЕ ПО СТРУНАМ. НАЧНЁТСЯ ТРЕТЬЯ КАЛИБРОВКА ИЗ ШЕСТИ, И Т.Д.

ЕСЛИ ПРОЦЕСС КАЛИБРОВКИ БЫЛ ЗАВЕРШЁН КОРРЕКТНО, ИНДИКАТОРЫ ПОКАЖУТ ПОЛОСУ СОСТОЯНИЯ (ОТ КРАСНОГО (E) ДО ЗЕЛЁНОГО (e)) И МОРГНУТ ЗЕЛЁНЫМ ДВАЖДЫ. ПОСЛЕ ЭТОГО СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ В МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ. КАЛИБРОВКА ОКОНЧЕНА. УДАРЬТЕ ПО ВСЕМ СТРУНАМ ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ ГИТАРУ. ПО ЗАВЕРШЕНИИ НАСТРОЙКИ СИСТЕМА ВЫКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

ОБЫЧНО КАЛИБРОВКА ТРЕБУЕТ 6 УДАРОВ. ИНОГДА ДО 9 УДАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ГИТАРЫ. (СМОТРИТЕ СТРАНИЦУ ИНСТРУКЦИИ “ТИП ГИТАРЫ”)

МЕНЮ НАСТРОЕК

A НАСТРОЙКА ТОЧНОСТИ

ПРИМЕР: НАИВЫСШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". **МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ** БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА **ВЫБОРА СТРОЯ**. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В **МЕНЮ НАСТРОЕК** НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВНИЗ" ПОКА ИНДИКАТОРЫ "MENU" И "E" НЕ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ СИНИМ.

ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМ **НАСТРОЙКИ ТОЧНОСТИ** ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР "A" И НАЖМИТЕ "**ВВОД**".

ТОЧНОСТЬ :

e	B	G	D	A	E	
+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	ЦЕНТЫ

НАЖМИТЕ "**ВЛЕВО**" ИЛИ "ВПРАВО" ДЛЯ УСТАНОВКИ ЖЕЛАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ И ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖМИТЕ "ВВОД"

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ +/- 2,5 ЦЕНТА (ИНДИКАТОР "D").

НАИВЫСШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ (ВСЕ ИНДИКАТОРЫ СВЕТЯТСЯ КАК ПОКАЗАНО СЛЕВА) УВЕЛИЧИТ ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ.

УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ УМЕНЬШИТ ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ СООТВЕТСТВЕННО.

МЕНЮ НАСТРОЕК

D ЗАДЕРЖКА РОБО-ТЮНЕРОВ

УСТАНОВКА ЗАДЕРЖКИ НАЧАЛА ЗАПУСКА РОБО-ТЮНЕРОВ.

ПРИМЕР: МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА

КОГДА ВЫ ИЗМЕНЯЕТЕ СТРОЙ РОБО-ТЮНЕРЫ НАЧИНАЮТ ИЗМЕНЕНИЕ ТОНА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ ФУНКЦИИ ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАДЕРЖАТЬ СТАРТ НА 2.5 СЕКУНДЫ.

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ НАСТРОЕК НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВНИЗ" ПОКА ИНДИКАТОРЫ "MENU" И "E" НЕ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ СИНИМ.

ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ РОБО-ТЮНЕРОВ ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР "D" И НАЖМИТЕ "**ВВОД**".

ПО УМОЛЧАНИЮ ЗАДЕРЖКИ НЕТ (ВСЕ ИНДИКАТОРЫ СВЕТЯТСЯ).

НАЖМИТЕ "ВЛЕВО" ИЛИ "ВПРАВО" ДЛЯ ВЫБОРА ЖЕЛАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ И ПОДТВЕРДИТЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ "ВВОД". ВСЕ ИНДИКАТОРЫ МОРГНУТ ЗЕЛЁНЫМ ДВАЖДЫ В ПОДТВЕЖДЕНИЕ ЧТО ВЫБРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ БЫЛО ЗАПИСАНО.

НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВОЗВРАТА В МЕНЮ НАСТРОЕК.

МЕНЮ НАСТРОЕК

G СБРОС

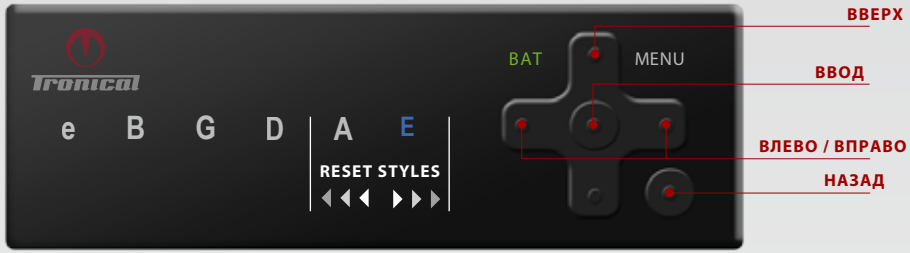

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ.
НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ.
ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ НАСТРОЕК НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВНИЗ" ПОКА ИНДИКАТОРЫ "MENU" И "E" НЕ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ СИНИМ.

ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМ СБРОСА ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР "G" И НАЖМИТЕ "**ВВОД**".

ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР "E" ДЛЯ СБРОСА ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК.
ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР "A" ДЛЯ ПОЛНОГО СБРОСА К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ.
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖМИТЕ И ПОДЕРЖИТЕ КНОПКИ "ВВЕРХ" И "**ENTER**" ОДНОВРЕМЕННО.
СБРОС БУДЕТ ПОДТВЕРЖДЁН МЕРЦАНИЕМ ИНДИКАТОРОВ.

ОБЗОР ВАРИАНТОВ СБРОСА

E СБРОС ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК
A ПОЛНЫЙ СБРОС К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

МЕНЮ НАСТРОЕК

B СКОРОСТЬ РОБО-ТЮНЕРОВ

УСТАНОВКА СКОРОСТИ РОБО-ТЮНЕРОВ ДЛЯ ВСЕХ РЕЖИМОВ НАСТРОЙКИ

ПРИМЕР: НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ СКОРОСТИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ УСТАНОВКИ СКОРОСТИ РОБО-ТЮНЕРОВ. ЕСЛИ ГРИФ ВАШЕЙ ГИТАРЫ ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КОГДА МЕНЯЕТСЯ СТРОЙ, УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ.

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". **МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ** БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА **ВЫБОРА СТРОЯ**. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В **МЕНЮ НАСТРОЕК** НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВНИЗ" ПОКА ИНДИКАТОРЫ "MENU" И "E" НЕ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ СИНИМ.

ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМ РЕГУЛИРОВКИ **СКОРОСТИ РОБО-ТЮНЕРОВ** ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР "B" И НАЖМИТЕ "**ВВОД**".

МЕНЬШАЯ СКОРОСТЬ РОБО-ТЮНЕРОВ МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ НАГРУЗКУ НА СТРУНЫ И НА ГРИФ ГИТАРЫ.

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НАСТРАИВАЕМАЯ СТРУНА РВЁТСЯ ИЛИ НЕТ СТАБИЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАСТРОЙКИ ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ НА БОЛЬШИХ ИНТЕРВАЛАХ, ПОПРОБУЙТЕ УМЕНЬШИТЬ ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ.

ВЫБЕРЕТЕ СКОРОСТЬ РОБО-ТЮНЕРОВ КНОПКАМИ "ВЛЕВО" ИЛИ "ВПРАВО". ПОДТВЕРДИТЕ ВЫБОР НАЖАТИЕМ КНОПКИ "ВВОД" ИЛИ НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВОЗВРАТА В **МЕНЮ ФУНКЦИЙ.**

ПО УМОЛЧАНИЮ УСТАНОВЛЕНА МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СКОРОСТИ, КАК ПОКАЗАНО СЛЕВА (ВСЕ ИНДИКАТОРЫ ВКЛЮЧЕНЫ).

МЕНЮ НАСТРОЕК

e УРОВЕНЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

ПРИМЕР: НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ.

ВО ВРЕМЯ КОЛЕБАНИЯ ГИТАРНОЙ СТРУНЫ ЗВУЧИТ НЕ ТОЛЬКО ОСНОВНАЯ ЧАСТОТА, НО И НЕСКОЛЬКО ОБЕРТОНОВ (НАПРИМЕР: ОСНОВНАЯ ЧАСТОТА СТРУНЫ “E” 82.41 Гц, А ОБЕРТОНЫ НА ЧАСТОТАХ 164.82, 247.23 И ТАК ДАЛЕЕ).

ЭТО ЗНАЧИТ,ЧТО СТРУНА “E”-МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ ПОМЕХИ СТРУНЕ “B” ПОТОМУ ЧТО ВТОРОЙ ОБЕРТОН СТРУНЫ “E”-И ОСНОВНАЯ ЧАСТОТА СТРУНЫ “B”-ИНТЕРФЕРИРУЮТ НА ЧАСТОТЕ 247 Гц.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕЧАЕТЕ, ЧТО РОБО-ТЮНЕР СТРУНЫ “B” РАБОТАЕТ, КОГДА ПО ЭТОЙ СТРУНЕ НЕ БЫЛО УДАРА - УМЕНЬШИТЕ УРОВЕНЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ. ЕСЛИ ВАША ГИТАРА НЕ ПРОИЗВОДИТ ВЫРАЖЕННЫХ ОБЕРТОНОВ, ВЫ МОЖЕТЕ УВЕЛИЧИТЬ УРОВЕНЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК.

НАЖМИТЕ КНОПКУ ”ВКЛ”. **МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ** БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ ”НАЗАД” ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА **ВЫБОРА СТРОЯ**. ИНДИКАТОР “MENU” ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В **МЕНЮ НАСТРОЕК** НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „ВНИЗ“ ПОКА ИНДИКАТОРЫ “MENU” И “E” НЕ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ СИНИМ. ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМ РЕГУЛИРОВКИ **УРОВНЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ** ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР “e“ И НАЖМИТЕ ”**ВВОД**”.

УРОВЕНЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ РЕЖИМОВ НАСТРОЙКИ

ПО УМОЛЧАНИЮ - 3 ИНДИКАТОРА

ВЫБЕРЕТЕ МЕЖДУ ВЫСОКИМ И НИЗКИМ УРОВНЕМ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТОГО, ЧТО ГАРМОНИКИ НИЖНИХ СТРУН БУДУТ РАСПОЗНАНЫ КАК ТОНА ВЕРХНИХ СТРУН.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ >>> ОБЗОР

>>> УСИЛЕНИЕ / ТИП ГИТАРЫ / ДИАПАЗОН / ДВОЙНОЕ НАЖАТИЕ

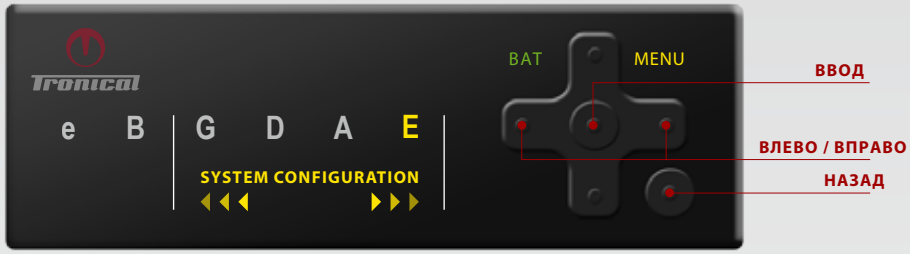

МЕНЮ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТАКИХ СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАК ТИП ГИТАРЫ, УСИЛЕНИЕ И ДИАПАЗОН ЧАСТОТ.

ЭТИ ПАРАМЕТРЫ ВЛИЯЮТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ СИСТЕМЫ. ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ АККУРАТНЫ.

НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВКЛ". МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР "MENU" ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКИ „ВПРАВО" И "ВВОД" ОДНОВРЕМЕННО ПОКА ИНДИКАТОРЫ "MENU" И "E" НЕ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ ЖЁЛТЫМ.

НАЖМИТЕ "**ВЛЕВО**" ИЛИ "ВПРАВО" ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО МЕНЮ (E, A, D). НАЖМИТЕ "ВВОД" ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ НАЖМИТЕ "НАЗАД" ДЛЯВОЗВРАТА В РЕЖИМ ВЫБОРА СТРОЯ.

ОБЗОР СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК

- **E** УСИЛЕНИЕ
- **A** ТИП ГИТАРЫ
- **D** ДИАПАЗОН
- **G** ОДНО ИЛИ ДВА НАЖАТИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ E НАСТРОЙКА УСИЛЕНИЯ

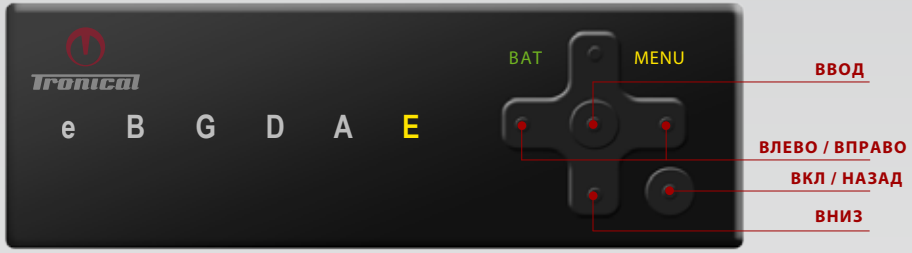

TRONICAL TUNE ИМЕЕТ ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ СНЯТИЯ ЗВУКА С КОРПУСА ВАШЕГО ИНСТРУМЕНТА (>130DB). ЭТОДОСТИГАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПЬЕЗО ДАТЧИКА, ДИНАМИЧЕСКИ НАСТРАИВАЕМОГО УСИЛИТЕЛЯ И 24 БИТНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (АЦП). С ПОМОЩЬЮ “НАСТРОЙКИ УСИЛЕНИЯ” УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ДЛЯ НАСТРОЙКИ УСИЛИТЕЛЯ. ОТ ЭТОЙ НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ УСИЛИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ КАЛИБРОВКИ В ДИАПАЗОНЕ +-9DB.

КОГДА ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ “КАЛИБРОВКУ” ПРИЕМЛЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ УЖЕ УСТАНОВЛЕНО. ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ УСИЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ ФУНКЦИИ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

УВЕЛИЧЬТЕ УСИЛЕНИЕ ЕСЛИ СТРУНЫ НЕ РАСПОЗНАЮТСЯ ПРИ УДАРЕ ПО НИМ (ИНДИКАТОРЫ НЕ НАЧИНАЮТ СВЕТИТЬСЯ ЖЁЛТЫМ, СТРУНЫ НЕ НАСТРАИВАЮТСЯ) ИЛИ СИГНАЛ ПРОПАДАЕТ СЛИШКОМ БЫСТРО. УМЕНЬШИТЕ УСИЛЕНИЕ ЕСЛИ СИСТЕМА СЛИШКОМ ЧУВТВИТЕЛЬНА ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В УСЛОВИЯХ ГРОМКОГО ОКРУЖАЮЩЕГО ШУМА.
УРОВЕНЬ УСИЛЕНИЯ : **2.5DB, 6DB, 9DB, 12DB, 15DB, 18DB**

НАЖМИТЕ КНОПКУ ”ВКЛ”. МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ ”НАЗАД” ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР “MENU” ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКИ „ВПРАВО“ И “ВВОД” ОДНОВРЕМЕННО ПОКА ИНДИКАТОРЫ “MENU” И “E” НЕ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ ЖЁЛТЫМ.

ДЛЯ НАСТРОЙКИ УСИЛЕНИЯ ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР “E“ И НАЖМИТЕ ”ВВОД”

ВЫБЕРЕТЕ УРОВЕНЬ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА ПЬЕЗО ДАТЧИКОВ НАЖАТИЕМ КНОПОК “ВЛЕВО“ ИЛИ “ВПРАВО“. ПОДТВЕРДИТЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ “ВВОД“ ИЛИ НАЖМИТЕ ”НАЗАД” ДЛЯ ВОЗВРАТА В МЕНЮ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ - 3 ИНДИКАТОРА И ОНО КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛБРОВКИ СИСТЕМЫ. ВЫБОР ДРУГОГО УРОВНЯ БУДЕТ ВЛИЯТЬ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПРАВНОСТИ.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ A ТИП ГИТАРЫ

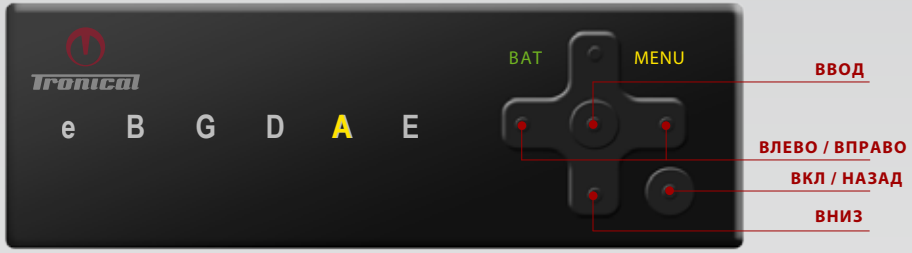

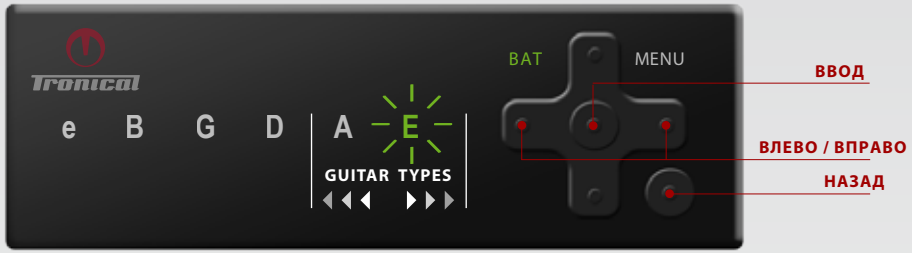

ЭТО ВАЖНАЯ СИСТЕМНАЯ НАСТРОЙКА ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНОГО ТИПА ГИТАРЫ. АКУСТИЧЕСКИЕ ГИТАРЫ ИМЕЮТ БОЛЕЕ ТОЛСТЫЕ СТРУНЫ И ДРУГИЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ОТЛИЧИЕ ОТ ЭЛЕКТРОГИТАР.
ПОСЛЕ СБРОСА К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ В РЕЖИМ “E” (ЭЛЕКТРОГИТАРА).

НАЖМИТЕ КНОПКУ ”ВКЛ”. МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ ”НАЗАД” ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР “MENU” ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКИ „ВПРАВО“ И “ВВОД” ОДНОВРЕМЕННО ПОКА ИНДИКАТОРЫ “MENU” И “E” НЕ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ ЖЁЛТЫМ.

ДЛЯ ВЫБОРА ТИПА ГИТАРЫ ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР “A“ И НАЖМИТЕ ”ВВОД”

ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР “E” ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ ИЛИ “A“ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ И НАЖМИТЕ КНОПКУ “ВВОД“ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.

“E“ МИГАЕТ ЗЕЛЁНЫМ :
ЭЛЕКТРОГИТАРА

МИГАЮТ ЗЕЛЁНЫЙ “E“ И СИНИЙ “A“:
АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ D ДИАПАЗОН

КАЖДЫЙ РАЗ ПО ЗАВЕРШЕНИИ НАСТРОЙКИ СИСТЕМА СОХРАНЯЕТ АКТУАЛЬНУЮ ВЫСОТУ ДЛЯ КАЖДОЙ СТРУНЫ. ПРИ ПОВТОРНОЙ НАСТРОЙКЕ СИСТЕМА ПРОВЕРЯЕТ НАХОДИТСЯ ЛИ АКТУАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СТРУНЫ В ВЫДЕЛЕННОМ ДИАПАЗОНЕ. ЕСЛИ ЧАСТОТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДИАПАЗОНА ИНДИКАТОР СООБЩАЕТ ОБ ЭТОМ ФИОЛЕТОВЫМ ЦВЕТОМ. ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДНА СТРУНА НЕ В СВОЁМ ДИАПАЗОНЕ СИСТЕМА ВКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ В ОДНОСТРУННЫЙ РЕЖИМ ПОСЛЕ ТОГО КАК ОСТАЛЬНЫЕ СТРУНЫ БУДУТ НАСТРОЕНЫ.ДИАПАЗОН МОЖЕТ БЫТЬ ОТРЕГУЛИРОВАН С ТОЧНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 150 ЦЕНТОВ.

ДИАПАЗОН

e	B	G	D	A	E	
150	100	75	50	35	25	ЦЕНТОВ

НАЖМИТЕ “ВЛЕВО“ ИЛИ “ВПРАВО“ ДЛЯ ЖЕЛАЕМОЙ НАСТРОЙКИ ДИАПАЗОНА И ПОДТВЕРДИТЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ “ВВОД”

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 75 ЦЕНТОВ = 4 ИНДИКАТОРА.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

G ОДНО ИЛИ ДВА НАЖАТИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ

ВЫБЕРЕТЕ МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ НАЖАТИЯМИ ДЛЯ АКТИВАЦИИ НАСТРОЙКИ

ОДНО НАЖАТИЕ: ОДНО НАЖАТИЕ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫБРАННОГО СТРОЯ.

ДВА НАЖАТИЯ: ДВА НАЖАТИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫБРАННОГО СТРОЯ (БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ УБРАТЬ РУКУ ОТ СИСТЕМЫ/РОБО-ТЮНЕРОВ)

НАЖМИТЕ КНОПКУ ”ВКЛ”. МНОГОСТРУННЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ АКТИВИРОВАН НА ПОСЛЕДНЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОМ СТРОЕ. НАЖМИТЕ ”НАЗАД” ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ВЫБОРА СТРОЯ. ИНДИКАТОР “MENU” ПОГАСНЕТ. ДЛЯ ВХОДА В СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКИ „ВПРАВО“ И “ВВОД” ОДНОВРЕМЕННО ПОКА ИНДИКАТОРЫ “MENU” И “E” НЕ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ ЖЁЛТЫМ.

ДЛЯ ВЫБОРА ЭТОЙ НАСТРОЙКИ ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР “G“ И НАЖМИТЕ ”ВВОД”

ВЫБЕРЕТЕ ИНДИКАТОР “E” ДЛЯ РЕЖИМА “ОДНО НАЖАТИЕ” ИЛИ ИНДИКАТОР “A“ ДЛЯ РЕЖИМА “ДВА НАЖАТИЯ” И НАЖМИТЕ КНОПКУ “ВВОД” ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.

“E“ МИГАЕТ ЗЕЛЁНЫМ :
ОДНО НАЖАТИЕ (ПО УМОЛЧАНИЮ)

МИГАЮТ ЗЕЛЁНЫЙ “E“ И СИНИЙ “A“:
ДВА НАЖАТИЯ

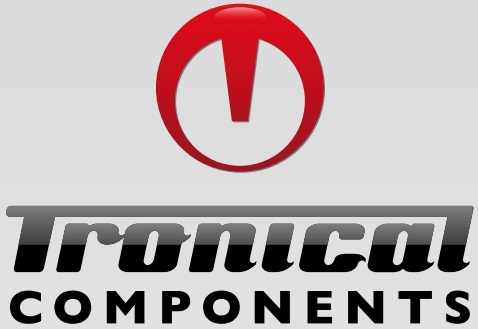

Tronical Components GmbH • Heselstücken 18 •
D-22453 Hamburg Germany
Web: www.tronical.com • Mail: info@tronical-components.com
HRB 94503

© Copyright 2012 Tronical-Components GmbH. All rights reserved.

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК:
Дмитрий Лаврищев

http://vk.com/dimadw
http://vk.com/dreamwaygroup